

LED



Blinkt rot: Handgerät nicht angemeldet



Blinkt weiss (schnell):
Ankommender Anruf



Blinkt weiss (langsam):
Verpasster Anruf

Lautstärke (Rufton / Gespräch)


Kurzwahl programmieren,
Löschen-/Zurück-Taste

Anrufen / Liste der abgehenden Anrufe

Umschalttaste Gross- / Kleinschreibung

Personalisierte Funktion zuweisen:
> Menü > Einstellungen >  Taste konfigurieren. Mehr Infos unter:
www.swisscom.ch/krone

Telefonbuch

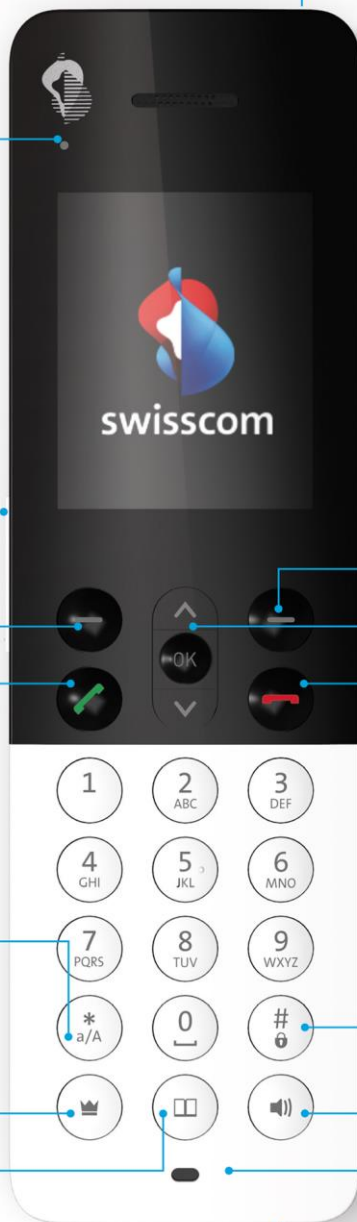

COMBOX® abrufen

COMBOX® programmieren:
Menü > Einstellungen > Erweit.
Einstellungen > COMBOX®
konfigurieren > Geben Sie Ihre
Festnetznummer inklusive
Vorwahl (z. B. 0318008080) ein.

Infos unter www.swisscom.ch
> Festnetz > COMBOX®

Menü / Bestätigungstaste

Im Menü navigieren / OK

Kurz drücken: Gespräch beenden
Lang drücken:
Telefon ein- / ausschalten

Lang drücken:
Tastatur sperren / entsperren

Freisprechen

Mikrofon



Anschluss für Kopfhörer