# **G**igaset

## E370HX

Ausführliche Informationen zum Telefonsystem:

Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons www.gigaset.com/manuals



→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

Gigaset Help App herunterladen von







## Gigaset HX - Das universelle Mobilteil

Mit Ihrem Gigaset HX-Mobilteil haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunftssicheres Gerät erworben.

Sie können Ihr Mobilteil an vielen verschiedenen DECT-Basen verwenden.

### An einer Gigaset-Basis

Schließen Sie Ihr HX-Mobilteil an eine Gigaset-Basis an und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

Ist Ihre Gigaset-Basis IP-fähig (z. B. SL450A GO, DX800A, C430IP), können Sie außerdem mit Ihrem HX-Mobilteil Wideband-Gespräche in höchster Sprachqualität führen (HDSP).

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem HX-Mobilteil zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie unter <u>www.gigaset.com/manuals</u> oder online auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

→ Gigaset Help App herunterladen von Google Play

#### An einem DECT/GAP-Telefon oder -Router anderer Hersteller

Natürlich funktioniert das Mobilteil auch an DECT/GAP-Telefonen anderer Hersteller sowie an DECT-Routern. Die weit verbreitete FRITZ!Box z. B. unterstützt die Funktionen der Gigaset HX-Mobilteile. Ausführliche Informationen unter www.gigaset.com/kompatibilitaet

#### An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0

Ihr Gigaset HX-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert. Dadurch ist auch der Betrieb an einem DECT-Router mit CAT-iq-Funktionalität möglich.

Das Mobilteil ist geeignet für eine Vielzahl von Routern, z. B. Gigaset-Router, Speedport (Deutsche Telekom), TP-Link-Router, Homebox 2 (o2/Telefonica).... Es unterstützt damit moderne Telefon-Anschlüsse, z. B. den ALL-IP Anschluss der Deutschen Telekom oder den Anschluss für IP-Telefonie von o2/Telefonica.

Funktionen des Mobilteils an einem CAT-ig-Router (u. a.):

- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router als auch auf das im Mobilteil integrierte lokale Telefonbuch,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen.
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen \*),
- Wideband-Gespräche in garantierter/zertifizierter HD-Voice<sup>™</sup> -Qualität genießen.
- → Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Weitere Informationen zu Ihrem HX-Mobilteil finden Sie unter www.gigaset.com/hx


Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter

→ www.gigaset.com/kompatibilitaet

\*) Der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig

#### Übersicht

## Übersicht

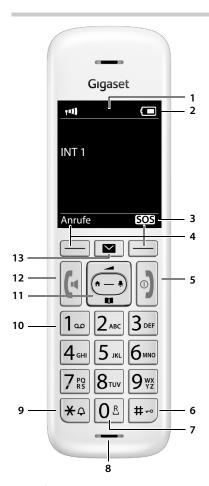

- 1 Display
- 2 Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 Display-Taste SOS

SOS-Funktion einrichten, SOS auslösen

4 Display-Tasten

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

#### 5 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen;

- eine Menüebene zurück zurück in Ruhezustand
- kurz drücken
- Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand)
- lang drückenlang drücken

#### 6 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ausschalten ▶ lang drücken (im Ruhezustand)

Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe)

**kurz** drücken

Wahlpause eingeben

lang drücken

R-Taste

Rückfrage (Flash)

lang drücken

- 8 Mikrofon
- 9 Stern-Taste

lang drückenkurz drücken

Tabelle der Sonderzeichen öffnen

(bei Texteingabe)

Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl kurz drücken

(für die bestehende Verbindung)

10 Taste 1

Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter anwählen lang drücken

#### 11 Steuer-Taste / Menü-Taste

Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

#### 12 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb

Wahlwiederholungsliste öff-

**kurz** drücken

Wählen einleiten

lang drücken

#### 13 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten; **blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf

## Inhalt

Übersicht	2
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Telefon bedienen	10
Telefon kennen lernen	
Telefonieren	14
Lokaler Anrufbeantworter	
Lokales Telefonbuch des Mobilteils	
Nachrichtenlisten	20
Anruflisten	21
Weitere Funktionen	22
SOS-Notruf	22
Kalender	25
Wecker	27
Babyphone	27
Schutz vor unerwünschten Anrufen	29
Mobilteil einstellen	32
Anhang	40
Kundenservice & Hilfe	40
Technische Daten	44
Display-Symbole	46
Index	48



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

## Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format:

→ www.gigaset.com/manuals

im Online-Format: 

Gigaset Help App für Ihr Smart-

phone oder Tablet





#### Darstellung in der Bedienungsanleitung

## Darstellung in der Bedienungsanleitung



Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.



Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.



Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.



Zusätzliche hilfreiche Informationen.

#### Tasten

oder 🖍	Abheben-Taste	oder 🔳	Freisprech-Taste
•	Auflegen-Taste	0 _ bis 9	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
<b>(</b> )	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
R	R-Taste	*	Stern-Taste
# -0	Raute-Taste		
OK, Zurück, Ausw	ahl, Ändern, Sichern,	Display-Tasten	

#### **Prozeduren**

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

► Linstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
<b>•</b>	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
) (†) ¢	Mit der Steuer-Taste 🕽 zum Symbol 🔯 navigieren.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
<b>▶ Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste 🗐 den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
<b>▶</b> OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
Auto- Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
Ändern	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <b>/</b> /deaktiviert .

Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus • www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits-und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe "Technische Daten").

#### Inbetriebnahme

## Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- · ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- · eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

## Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen 1.
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken 2.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf 3 drücken.
- Stecker abziehen 4.

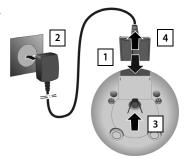

#### Inbetriebnahme

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. > Schutzfolie abziehen!

## Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



 Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- Akkudeckel von oben einsetzen.
- Deckel zuschieben bis er einrastet.



Akkudeckel wieder öffnen:

 Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

#### Akkus laden

Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol **7** im Display erlischt.






Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

#### Inbetriebnahme

## Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- Mitte der Steuer-Taste drücken.
- Die Tasten 8 und 5 langsam nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte



In den Ruhezustand zurückkehren: Auflegen-Taste ang drücken

## Mobilteil anmelden (basisabhängig)



Die Anmeldung muss sowohl an der Basis als auch am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss innerhalb von 60 Sek. erfolgen.

#### An der Basis / am Router

**Gigaset-Basis:** 

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis lang drücken (ca. 3 Sek.).

Andere Basis/Router: ▶ Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router

Deutsch

### Am Mobilteil

teil anmelden ▶ OK ...eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ...falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: 0000) ▶ OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ♠ Anmeldung ▶ OK ▶

Basiswechsel:

Basisauswahl ▶ OK ▶ ...mit 🔁 Basis oder Beste Basis auswählen Auswahl ( = ausgewählt) Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Mobilteil abmelden (basisabhängig):

Mobilteil abmelden ▶ OK ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ...mit 🗐 ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ OK ... ggf. System-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... Abmeldung mit Ja bestätigen Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (Beste Basis).

### Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.



Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

▶ Display-Taste Zeit drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

► Linstellungen auswählen ► OK ► Datum und Uhrzeit ► OK

Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit ☐ Eingabeposition ändern ▶ ... mit ☐ zwischen den Eingabefeldern wechseln Datum eingeben:

🕨 ... mit 🎮 Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

## Uhrzeit eingeben:

▶ ... mit ∰ Stunden und Minuten 4-stellig eingeben.

#### Einstellung speichern:

 Display-Taste Sichern drücken. . . . im Display wird Gespeichert angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

#### Zurück in den Ruhezustand:

▶ Auflegen-Taste and drücken

#### Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!





#### Telefon kennen lernen

## Telefon bedienen

## Telefon kennen lernen

#### Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: 

an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste ang drücken

Ausschalten: 

im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste ang drücken

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶ # → lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

#### Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B. für "rechts auf die Steuer-Taste drücken" oder film für "in die Mitte der Steuer-Taste drücken".

#### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

Hauptmenü öffnen

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

#### Während eines Gesprächs

Liste der Mobilteile öffnen

Telefonbuch öffnen

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

**kurz** drücken

**Jang** drück

oder [





#### Telefon kennen lernen

Mikrofon stumm schalten
Interne Rückfrage einleiten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern

\* An einigen FRITZ!Boxen stattdessen die rechte Display-Taste verwenden (→ S. 16)

#### Verstärker-Funktion

Während eines Gesprächs bzw. beim Anhören einer Sprachnachricht die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** sehr laut stellen.

► Steuer-Taste drücken Steuer-Taste so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.

Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.






- Bei höchster Stufe überschreitet das Mobilteil die in CAT-iq2.0 definierte maximale Lautstärke für "Normalhörende". Dennoch können Sie auch mit Extra-Laut-Einstellung das Gespräch weiterhin in optimaler Qualität führen.
- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

## **Display-Tasten**

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Symbole der Display-Tasten → S. 46.

#### Telefon kennen lernen

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

#### Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit OK oder Mitte der Steuer-Taste drücken

Eine Menüebene zurück mit Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit ang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit Ändern eingeschaltet 🗹 / ausgeschaltet 🖸 Option aktivieren/deaktivieren mit Auswahl ausgewählt 🔘 / nicht ausgewählt 🔘

#### Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste mittig drücken ▶ ...mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ▶ OK.



#### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die aktuelle Auswahl ist groß dargestellt und orange unterlegt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste ♣ Funktion auswählen ▶ OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- Display-Taste Zurück drücken oder
- ▶ Auflegen-Taste **★urz** drücken

#### Zurück in den Ruhezustand

Auflegen-Taste and drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.





**Neuer Eintrag** 

Abc

Vorname:

Peter

Nachname:

## Text eingeben

#### Eingabeposition

- Mit Fingabefeld auswählen. Im aktiven Eingabefeld blinkt die Schreibmarke, Titel und eingegebener Text werden orange und mit großer Schrift angezeigt.
- ▶ Mit Position der Schreibmarke versetzen.

#### Falscheingaben korrigieren

- Worte vor der Schreibmarke löschen: ► < C lang drücken</li>

## Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: Taste mehrmals kurz hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste (# → ) drücken
  Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein
  Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste ☀ drücken ▶ ... mit 🔁 zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ Einfügen



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

Te	lefo	nie	ren

Λ	_		.4	:_	_
А	n	rı	IT	:Р	n

Telefonieren

- ▶ ... mit Manage Nummer eingeben Nacheben-Taste kurz drücken oder

## An einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen IP-fähigen Gigaset-Basis

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sende-Verbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

#### Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

▶ ...mit Telefonbuch öffnen ▶ ...mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

...mit Nummer auswählen Abheben-Taste drücken ...die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffernoder Display-Tasten legen.

#### Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen

Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch, dem Gigaset.net-Telefonbuch (z. B. Gigaset GO-Box 100) oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-ig-Basis wählen.

▶ **□ lang** drücken

Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ Ansehen . . . die Nummer wird angezeigt ▶ . . . ggf. mit Nummern durchblättern ▶ . . . bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Telefonieren

#### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Optionen ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ ♠ Nr. ins Telefonbuch ▶ OK Nummer ins Display übernehmen:

► Nummer verwenden ► OK ► ...mit < ggf. ändern oder ergänzen ...mit → als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK** 


Alle Einträge löschen: ▶ 👛 Liste löschen ▶ OK

#### Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 21) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

► ...mit Anruflisten auswählen ► OK ► ...mit
Liste auswählen ► OK ► ...mit Eintrag auswählen ►
Abheben-Taste drücken

Beispiel



(i)

Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste Anrufe aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste **Die Greiffnet** werden.

## **Eingehende Anrufe**

- Abheben-Taste 🕜 drücken
- Falls Auto-Rufannahm. eingeschaltet ist: Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: > → o.o

Klingelton ausschalten: ▶ Ruf aus . . . der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

## Während eines Gesprächs

#### Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Freisprech-Taste drücken

#### Lokaler Anrufbeantworter

### Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus, Freisprechen oder Hörer (oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

▶ 🗂 drücken ▶ ... mit 🕟 Lautstärke einstellen ▶ Sichern

Verstärker-Funktion: ▶ Steuer-Taste so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird. Die Verstärker-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

### Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶ 🙀 drücken.

## Lokaler Anrufbeantworter

(nur an Gigaset-Basen mit lokalem Anrufbeantworter)

#### Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

Note: → Marting → Marting → OK → Aktivierung → OK → Marting →

#### Nachrichten anhören:

Nachrichten-Taste ☑ drücken ▶ ... mit ☐ Anrufbeantworter auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ OK

#### Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:

Aufnahme abschließen 

Beenden . . . die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben und speichern:

Aufnahme abbrechen: Auflegen-Taste drücken oder Zurück

Aufnahme erneut starten: **OK**Aufnahme wiederholen: **Neu** 

**Beispiel** 

Neuer Eintrag

Vorname:

Robert

Nachname:

< C

## Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.



Informationen zu Online-Telefonbüchern (z. B. an einer Gigaset GO-Box 100) bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-iq-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.

### Telefonbuch öffnen

▶ Im Ruhezustand 🖵 kurz drücken

## Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisie-

rung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern

Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

## Eintrag erstellen

#### Namen:

... mit zwischen den Eingabefeldern Vorname/
 Nachname wechseln mit Vornamen und/oder
 Nachnamen eingeben

#### Nummern:

▶ Tel.1 - Typ ▶ ... mit Nummerntyp w\u00e4hlen (Privat, B\u00fcro oder Mobil) ▶ ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit \_\_\_zwischen den Eingabefeldern Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ wechseln

#### Jahrestag:

... mit Jahrestag ein-/ausschalten ... mit H
 Datum und Zeit eingeben ... mit Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)


#### CLIP-Melodie (VIP):

 ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol VIP ergänzt.

Eintrag speichern: > Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Abo

Sichern

## Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ 🔲 ▶ 🗐 lang drücken

## Eintrag anzeigen/ändern

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

#### oder

## Einträge löschen

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ 📦 Doptionen ▶ 👣 Speicherplatz ▶ OK

#### Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungslistebeim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste → ↑ drücken oder Optionen ▶ ♠ Nr. ins Telefonbuch ▶ OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit Nummerntyp auswählen ▶ OK ▶ Eintrag vervollständigen ▶ Sichern

#### Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ ...mit ☐ Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ... mit ☐ Nummerntyp auswählen ▶ OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ▶ Sichern

## Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

#### Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

#### Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

#### Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel.** (**Privat**) übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

## Einzelne Einträge übertragen

▶ ... mit gewünschten Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag senden ▶
 OK ▶ an Intern ▶ OK ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: • Ja oder Nein drücken

## Gesamtes Telefonbuch übertragen

▶ Optionen ▶ Liste senden ▶ OK ▶ an Intern ▶ OK ▶ ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ OK ... die Einträge werden nacheinander übertragen

#### Nachrichtenlisten

## Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste 🔼 (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Gigaset-Basen möglich, bei CAT-ig-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen - Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

- auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der Liste der entgangenen Termine



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

#### Nachrichten anzeigen:

▶ Nachrichten-Taste ☑ drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, Netz-AB: wird immer angezeigt

In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.

Anzeige grün: neue Nachrichten.

Anzeige weiß: alte Nachrichten.

... mit Liste auswählen DK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.



Beispiel

ΩJ

INT 1

В

02

Anrufe

CX

10

9

07:15

14 Okt

- 5

08

Kalender





Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter an einer Gigaset-Basis/einem CAT-ig-Router oder für einen Netz-Anrufbeantworter.

## **Anruflisten**

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, stellt Informationen über die Rufnummern zur Verfügung.

Ausführliche Informationen unter > www.gigaset.com/kompatibilitaet.

#### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

Die Listenart (in der Kopfzeile)

- Symbol f
  ür die Art des Eintrags:
  - Entgangene Anrufe,
  - Angenomm. Anrufe,
  - Abgehende Anrufe,
  - Anruf auf dem Anrufbeantworter
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- ✓ in Frank
   ✓ Heute, 15:40 [3]
   ✓ 089563795
   ✓ 13.05.17, 18:32
   ✓ Susan Black
   12.05.17, 13:12
   Ansehen Optionen

Alle Anrufe

**Beispiel** 

- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

#### Anrufliste öffnen

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

#### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ...mit Anruflisten auswählen ▶ OK ▶ ...mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ...mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ...mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ...

## Weitere Optionen

Liste löschen:

▶ ... mit Anruflisten auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ...mit ☐ Eintrag auswählen ▶ Ansehen

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

 ... mit Eintrag auswählen Optionen Nr. ins Telefonbuch

Eintrag löschen: ▶ ...mit ☐ Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶ ☐ Eintrag löschen ▶ OK

▶ Optionen ▶ 🔁 Liste löschen ▶ OK ▶ Ja

#### Weitere Funktionen

## Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Die folgende Beschreibung gilt für eine Gigaset GO-Box 100. Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



#### Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: → www.gigaset.com/manuals

im Online-Format: 

Gigaset Help App für Ihr Smart-

phone oder Tablet



## SOS-Notruf

Sie können bis zu vier Rufnummern als Notrufnummern einrichten. Ist die SOS-Funktion aktiviert, lösen Sie einen Notruf im Ruhezustand des Mobilteils über die rechte Display-Taste SOS aus.

Notruf aktiviert: Die Display-Taste SOS erscheint rot auf wei-

ßem Hintergrund.

Notruf nicht aktiviert: Ein Fragezeichen auf rotem Hintergrund

erscheint neben der Display-Taste SOS.

SOS aktiviert



SOS nicht aktiviert



#### **Ablauf**



Die SOS-Funktion ist eingerichtet (→ S. 23).

#### Display-Taste SOS drücken

Sie hören über Lautsprecher die Ansage:

"Notruf wird gesendet." Der gerufene Teilnehmer wird im Display angezeigt.

Der Empfänger des Notrufes hört den Notruftext:

"Dies ist ein Notruf. Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken."

Der Angerufene drückt die Taste 5: Sie können miteinander sprechen.

#### Der Angerufene nimmt den Anruf nicht an:

Die SOS-Funktion wählt nach 60 Sekunden automatisch die nächste SOS-Nummer (falls mehrere Nummern gespeichert sind).

Die SOS-Funktion schaltet außerdem in folgenden Situationen nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:

- Der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet,
- die SOS-Nummer ist besetzt,
- das Telefon des Notrufempfängers ist nicht auf "Tonwahl" eingestellt.

**Diese Abfolge wird maximal 5 mal wiederholt.** Wird auch dann keiner der Anrufe angenommen, wird die SOS-Funktion mit einem Fehlerton beendet.

#### SOS-Notruf abbrechen



Bei den Notrufempfängern muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 5 nicht erkannt.

Bei manchen Basen wird die Bestätigung des SOS-Rufes durch Drücken der Taste 5 nicht an das angeschlossene Mobilteil weitergeleitet. Die SOS-Funktion ist dann nicht möglich. Ggf. benötigen Sie eine aktuellere Firmware-Version für Ihre Basis. Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter <a href="https://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>.

Wenn Sie einen Notruf versehentlich ausgelöst haben, können Sie ihn abbrechen.

▶ Auflegen-Taste **★ kurz** drücken

### **SOS-Notruf einrichten**

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie

- die SOS-Nummern speichern und
- die SOS-Funktion einschalten.



Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr dürfen nicht für den Notruf verwendet werden.

#### SOS-Notruf

### **SOS-Nummern speichern**

Display-Taste SOS drücken ... es wird die Meldung Keine SOS-Nr. eingegeben angezeigt. Nach kurzer Zeit wird das Display zur Eingabe der SOS-Nummer 1 geöffnet.

#### oder

- ► ... mit sos SOS Notruf auswählen ► OK ► mit SOS-Nummer auswählen (SOS 1-SOS 4) ► Ändern
- ... mit Vornamen und/oder Nachnamen und die Rufnummer für den Notruf eingeben mit zwischen den Eingabefeldern wechseln Sichern ... der Notruf ist automatisch aktiviert ggf. weitere SOS-Nummern eingeben



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

Damit Sie sicher sind, dass die SOS-Funktion richtig eingerichtet ist, sollten Sie einen Testdurchlauf machen.

#### SOS-Notruf aktivieren/deaktivieren

► Imit sos sos sos Notrufauswählen • OK • Aktivierung: Ändern ( = aktiviert)

#### Aktivieren mit der Display-Taste SOS



Die Funktion ist deaktiviert. Es ist mindestens eine SOS-Nummer eingetragen.

▶ Display-Taste SOS drücken ▶ Aktivierung: Ändern ( = aktiviert)

#### SOS-Nummer ändern/löschen

- ► ... mit \$\infty\$ sos \$\text{SOS Notruf}\$ auswählen \$\infty\$ OK \$\infty\$ mit \$\infty\$\$ SOS-Nummer auswählen (\$\text{SOS 1-SOS 4}) \$\infty\$ Ändern
- ▶ ... mit **C** Eintrag löschen **>** ggf. neue Nummer eintragen **>** Sichern



Gibt es keinen gültigen Nummerneintrag mehr, wird der SOS-Notruf automatisch deaktiviert.

## Kalender

Sie können sich an bis zu 30 Termine erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.



## Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

٠	<b>■ ▶</b> mit 🗘		Extras auswählen ▶ OK ▶ 🜓 Kalender ▶ OK ▶ mit
	gewünschten Tag a	aus	wählen <b>▶ OK</b> dann
	Ein-/ausschalten:	•	Aktivierung: mit Ein oder Aus auswählen
	Datum eingeben:	•	Datum der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ mit
			neues Datum eingeben
	Zeit eingeben:	•	Zeit > mit Stunde und Minute des Termins eingeben
	Titel festlegen:	•	Text ▶ mit reine Bezeichnung für den Termin eingeben
			(z. B. Abendessen, Meeting)
	Signalisierung festl	eg	en:
		•	<b>Signal</b> ▶ mit  Melodie des Erinnerungsrufs auswählen
			oder akustische Signalisierung deaktivieren
	Daten für den Term	nin	eingeben:
		•	mit nacheinander Datum, Zeit, Text und Signal auswählen
			… jeweils mit 👫 oder 🕟 Wert einstellen 🕨 Sichern
	Termin speichern:	•	Sichern



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist:  $\blacktriangleright$  < < > < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

#### Kalender

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/ Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

• Erinnerungsruf quittieren und beenden: Display-Taste Aus drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf einmal mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

## Anzeige entgangener (nicht guittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste Entgangene Termine gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht guittiert.
- · Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol 💾 und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

#### Liste öffnen

Nachrichten-Taste ☑ drücken ▶ ☐ Entg. Termine: ▶ OK ▶ ... mit ☐ ggf. in der Liste blättern

oder

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

• Termin/Jahrestag löschen: ▶ Löschen

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

► ... mit Extras auswählen ► OK ► Kalender ► OK ► ... mit Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

▶ Ansehen . . . die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ Ansehen ▶ Ändern

oder ▶ Optionen ▶ ᡨ Eintrag ändern ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ Optionen ▶ Aktivieren/Deaktivieren ▶ OK

Termin löschen: ▶ Optionen ▶ ☐ Eintrag löschen ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

▶ Optionen ▶ ♣ Alle Termine lösch. ▶ OK ▶ Ja

## Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

#### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

•		We	cker auswählen <b>&gt; OK</b> dann
	Ein-/ausschalten:	•	Aktivierung: mit Fin oder Aus auswählen
	Weckzeit einstellen:	•	<b>Zeit</b> ▶ mit <b>Stunde und Minute eingeben</b>
	Tage festlegen:	•	<b>Zeitraum</b> ▶ mit zwischen Montag-Freitag und Täg
			lich wählen
	Lautstärke einstellen:	•	<b>Lautstärke</b> ▶ mit <b>Lautstärke</b> in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
	Weckruf einstellen:	•	■ Melodie ► mit ■ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
	Weckdaten eingeben:	•	mit nacheinander Zeit, Zeitraum, Lautstärke und Melo-
			die auswählen ▶ … jeweils mit der oder Wert einstellen ▶
			Sichern
	Einstellung speichern:	•	Sichern
Be	i aktiviertem Wecker wii	d ii	m Ruhezustand das Symbol ② und die Weckzeit angezeigt.

## Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: > Aus

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): **> Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

## **Babyphone**

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

#### Babyphone

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.


Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- Empfindlichkeit prüfen.
- Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

## Babyphone aktivieren und einstellen

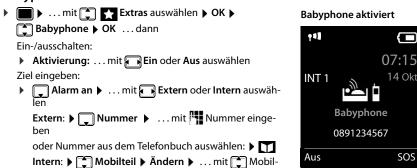

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ► Gegensprechen ► ... mit Ein oder Aus auswählen
- Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:
- ▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: > Speichern

teil auswählen > OK

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

#### Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: Im Ruhezustand Display-Taste Aus drücken

Alarm abbrechen: Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

## Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten ② # drücken
Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste Aus drücken.

Babyphone mit derselben Nummer erneut aktivieren: ▶ ... Aktivierung wieder einschalten (→ S. 28) ▶ Sichern

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Zeitsteuerung ►


OK ▶ ...dann

Zeit eingeben:

mit zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben

Speichern: > Sichern



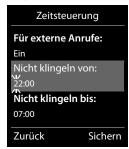



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

#### Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

#### Bei einem Mobilteil

► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Anonym.Rufe aus ► Ändern (= ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

#### Bei allen Mobilteilen

(nur an einigen Gigaset-Basen)

**Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signali-

siert

Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display ange-

zeigt.

**Anrufsperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer

hört den Besetzton.

Einstellungen speichern: > Sichern

## Sperrliste

(nur an einigen Gigaset-Basen: www.gigaset.com/kompatibilitaet)

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

#### Sperrliste anzeigen/bearbeiten

Eintrag erstellen: ▶ Neu ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Sichern

Eintrag löschen: ▶ ...mit ☐ Eintrag auswählen ▶ Löschen ...der Eintrag wird gelöscht

## Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

► Maruflisten auswählen ► OK ► ...mit Angenomm. Anrufe/
Entgangene Anrufe auswählen ► OK ► ...mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Nr.
in Sperrliste ► OK

## Schutzmodus einstellen

**Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der

Sperrliste stehen.

Nicht klingeln Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display ange-

zeigt.

Einstellungen speichern: > Sichern

**Anrufsperre** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer

hört den Besetzton.

#### Mobilteil einstellen

## Mobilteil einstellen

## Sprache ändern

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

► Tasten 8 5 langsam nacheinander drücken ► ... mit richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

## Display

#### Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und Infodienste zur Auswahl.

► Linstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ►

Screensaver ► Ändern ( = ein) ... dann

Ein-/ausschalten: Aktivierung: . . . mit Fin oder Aus auswählen

Screensaver auswählen:

► Quswahl ► ... mit Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste)

Screensaver ansehen: Ansehen

Auswahl speichern: > Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

#### Screensaver beenden

▶ Auflegen-Taste 🕝 kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

## Anzeige von Infodiensten als Screensaver

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)



Infodienste sind über den Web-Konfigurator aktiviert.

Das Telefon hat eine Internetverbindung.

#### Beispiel: Wetterdienst als Screensaver aktivieren

Infodienste als Screensaver aktivieren:

► Linstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ►

Screensaver ► Ändern ► ...mit Aktivierung: Ein auswählen ► Auswahl ►

...mit Infodienste als Screensaver auswählen ► Sichern

Mobilteil einstellen

Orte auswählen:

Screensaver aktivieren:





Die Art der Info-Dienste für das Telefon ist am Gigaset.net-Server im Internet eingestellt.

Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

#### Infoticker ein-/ausschalten

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen aus dem Internet können als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt werden.

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhezustand wechselt. Wird im Ruhezustand eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

#### Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

► Linstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ► Großschrift ► Ändern ( = ein)

#### **Farbschema**

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

► Linstellungen auswählen ► OK ► Display ► OK ►

Farbschema ► OK ► ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ►

Auswahl ( = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

#### Mobilteil einstellen

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

**Beleuchtung** ▶ **OK** ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

▶ In Ladeschale: . . . mit 🕞 Ein oder Aus auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

▶ **Quisarri. Ladeschale** ▶ ... mit **Quisarri. Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

▶ Im Gespräch ▶ ... mit Fin oder Aus auswählen

Auswahl speichern: > Sichern



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

#### Während eines Gesprächs

▶ Gesprächslautst. ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ Sichern ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

#### Im Ruhezustand

► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Gesprächslautst. ► OK ... dann

Für den Hörer: ... mit 🕞 Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: > Sichern

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Akustikprofile ► OK ► Hörerprofile / Freisprechprofile ► OK ► ... mit Profil auswählen ► Auswahl ( = ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

► Image: Töne und Signale auswählen ► OK ► Töne und Signale auswählen ► OK ► ... mit Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Lautstärke ► OK ► ... mit Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ► ... mit Lautstärke einstellen ► Sichern



## Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (Festnetz-Wahl, IP1) oder für Alle Anrufe den gleichen Klingelton einstellen.

► Melodien ► OK ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Melodien ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ► Sichern

## Klingelton ein-/ausschalten

### Klingelton auf Dauer ausschalten

▶ Taste 🕶 lang drücken ... in der Statuszeile erscheint 💆

### Klingelton auf Dauer einschalten

▶ Taste 🛈 🖈 🗘 lang drücken

#### Mobilteil einstellen

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

▶ Ruf aus oder Auflegen-Taste 🕝 drücken

### Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

▶ Stern-Taste ★ a lang drücken ▶ Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste \star 🗘 lang drücken

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Hinweistöne ► OK ...

Ton bei Tastendruck: • Tastenklick: ... mit Fin oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

▶ ■ Bestätigungen ▶ ... mit ■ Ein oder Aus auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

▶ **Q** Außer Reichweite: ... mit **Ein** oder Aus auswählen

Einstellung speichern: > Sichern



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten 2 bis 9 können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke Display-Taste ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

## Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

Ziffern-Taste lang drücken

oder

#### Mobilteil einstellen

▶ Ziffern-Taste kurz drücken ▶ Display-Taste Kurzwahl drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

...mit Eintrag auswählen OK ...ggf. mit Nummer auswählen OK ...der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

#### Nummer wählen

- Ziffern-Taste lang drücken ... die Nummer wird sofort gewählt oder
- Ziffern-Taste kurz drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

#### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste kurz drücken ▶ Ändern ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ...mit 🛊 Eintrag auswählen ▶ OK ▶ ...ggf. Nummer

auswählen ▶ OK
Belegung löschen: ▶ Ohne Fkt.

### Display-Taste belegen, Belegung ändern

Im Ruhezustand linke Display-Taste lang drücken . . . die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ . . . mit Funktion auswählen ▶ OK . . . mögliche Optionen:

INT Liste der an der selben Basis angemeldeten Mobilteile öffnen

**Kurzwahl** Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen

Babyphone Babyphone einstellen und ein-/ ausschalten
Wecker Wecker einstellen und ein-/ausschalten

Kalender Kalender aufrufen

Wahlwiederholung Wahlwiederholungsliste anzeigen

Mobilteiltelefonbuch Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen

Mehr Funktionen... ▶ OK ▶ ... mit 🗐 weitere Funktion auswählen

Anruflisten Anrufliste anzeigen

Nr. unterdrücken Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken

Anrufweiterschalt. Anrufweiterschaltung aktivieren/deaktivieren



Die Verfügbarkeit der Optionen ist basisabhängig.

#### **Funktion starten**

Im Ruhezustand des Telefons: Display-Taste kurz drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt.

### Mobilteil einstellen

## Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)

## Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-ig-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

### Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-ig-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

## Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-ig-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

## Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Die Basis/der Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist, muss diese Funktion ebenfalls unterstützen (
www.gigaset.com/kompatibilitaet)

Wenn eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht wird eine Meldung angezeigt.

Firmware-Update mit Ja starten.


Firmware-Update manuell starten:



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

#### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.





Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen nicht betroffen

- · die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- · Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

# **Anhang**

### **Kundenservice & Hilfe**

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice <u>www.gigaset.com/service</u>.



#### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- •Fragen & Antworten
- •Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



#### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter "Fragen & Antworten" keine Lösung finden? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung …

#### .. Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

#### ... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

#### Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

#### Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.

- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgestz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch
  oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab
  informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

### Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch
  oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab
  informieren.

 Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

#### Herstellerhinweise

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E370HX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="https://www.gigaset.com/docs">www.gigaset.com/docs</a>.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

#### Umwelt

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des "Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien".

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## **Pflege**

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

### Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

#### **Technische Daten**

## **Technische Daten**

#### **Akkus**

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spannung: 1,2 V Kapazität: 750 mAh

#### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190*
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	120 / 95*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

<sup>\*</sup> Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice
	www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 μs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

#### **Technische Daten**

## Zeichensatztabellen

#### Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 🚥	1									
2 ABC	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 сн	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 m	j	k	I	5						
6 <sub>MNO</sub>	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	Õ
7 PORS	р	q	r	S	7	ß				
8 TUV	t	u	V	8	ü	ú	ù	û		
9wxyz	w	Х	у	z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 B	1)		,	?	!	<b>→</b> <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

#### Display-Symbole

# Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
† †*13)	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % -100 % weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
( <del>1</del> )	rot: keine Verbindung zur Basis
<b>©</b>	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
٥٥	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

Symbol	Bedeutung
×̄ī	Klingelton ausgeschaltet
~중	Klingelton "Beep" eingeschaltet
0	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
<b>}</b>	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
<b>/</b>	0 % - 100 %

### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
$\rightarrow \rightarrow$	Wahlwiederholung
< C	Text löschen

Symbol	Bedeutung
V	Telefonbuch öffnen
<b>→</b> ₩	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
→ 010	Anruf an den Anrufbeantworter wei- terleiten

### Display-Symbole

## Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
$\left(( \bigwedge)\right)$	externer Anruf
<b>((♠)</b> )	interner Anruf
<b>(</b> →	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
<i>(⇔)</i>	Verbindung hergestellt
(×)	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
$\left( (\textbf{Fo}) \right)$	Erinnerungsruf Termin
$\left(( \stackrel{\bullet}{ \bigstar})\right)$	Erinnerungsruf Jahrestag
((   ))	Weckruf
$\Big((\bigcirc)\Big)$	Countdown-Timer
((00))	Anrufbeantworter zeichnet auf

### Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
<b>②</b>	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
<b>~</b>	Aktion ausgeführt (grün)
X	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
i	Information
?	(Sicherheits-)Abfrage
0	Bitte warten

# Index

Index

	Screensaver
A	Display-Symbole
Abheben-Taste 2	Display-Tasten
Akku	belegen
einlegen	Symbole
laden	
Ladezustand	
	E
Akustikprofile	Ein-/Aus-Taste
Alarm (Babyphone) abbrechen	Empfangsstärke 46
Ändern	Entgangene Jahrestage/Termine 26
Display-Sprache	Extra-Laut-Funktion
Freisprechlautstärke	
Hörerlautstärke34	F
Anmelden (Mobilteil)	·
Anruf, anonym	Falscheingaben korrigieren
Ruhe vor	Farbschema
Anrufbeantworter	Firmware-Update
Anrufen	Flüssigkeit
extern14	Freisprechen
Anrufliste	Freisprechlautstärke
Anrufer zurückrufen21	Freisprechprofile
Eintrag	Freisprech-Taste
Eintrag löschen	
löschen	G
Nummer in Telefonbuch übernehmen 21	Garantie-Urkunde41
öffnen	Gespräch
wählen aus der	extern
Anruflisten	Groß-/Kleinschreibung
Anrufschutz30	Großschrift
Anrufsperre31	Großschrift
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag26	Н
Meldung des Netz-Anrufbeantworters 20	Haftungsausschluss 42
Speicherplatz im Telefonbuch 18	Headset-Anschluss
Auflegen-Taste	Hinweistöne
Aufmerksamkeitston (Beep)	Hörerlautstärke
Automatische	Hörerprofile
Rufannahme34	Hörgeräte5
Nulaililailille	Horgerate
В	<u>.</u>
Babyphone	In Betrieb nehmen, Mobilteil
aktivieren	Inbetriebnahme 6
deaktivieren	Intern zuschalten 38
Beep (Aufmerksamkeitston)	
Beleuchtung, Tastatur	J
Beste Basis	Jahrestag s. Termin
Betriebszeit des Mobilteils	Janiestag S. Terriiiri
Boost siehe Verstärker-Funktion	
	K
D	Kalender
	Klein-/Großschreibung 13
Datum einstellen	Klingelton
Display	ändern
Beleuchtung33	Lautstärke
Display-Sprache ändern	Melodie f. interne/externe Anrufe 35
einstellen	Zeitsteuerung
Farbschema33	Klingelton ein-/ausschalten

P   Pflege des Geräts   43   43   44   45   27   44   45   27   44   45   27   27   27   27   27   27   28   28
Ladeschale (Mobilteil)
Anschließen
Ladezustand der Akkus       46         Lautstprecher.       15         Lautstärke       2         Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil       34         Freisprechlautstärke Mobilteil       34         Hörer       34         Lautsprecher.       35         Lautsprecher.       30         Lautsprecher.       36         Meldung.       36         Me
Lautstärke       2         Freisprech/Hörerlautstärke Mobilteil       16         Freisprechlautstärke Mobilteil       34         Hörer       34         Lautsprecher       34         Lautstärke einstellen       11         Lautstärke-Tasten       11         Leitung       38         Media-Pool       36         Media-Pool       36         Media-Pool       36         Mediapoli oges Netz-Anrufe       35         Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen       20         Meloil-Taste       10         Mikrofon       35         ein-/ausschalten       16         Mobilteil       36         als Babyphone nutzen       27         anmelden       37         Display-Beleuchtung       33         Display-Sprache       32         ein-/ausschalten       30         Display-Sprache       32         ein-/ausschalten       30         Einstellungen ändern       32         Einstellungen ändern       32         Freisprechlautstärke       16, 34
Lautstärke       R-Taste       2         Freisprech/-/Hörerlautstärke Mobilteil       34       Ruftöne       34         Hörer       34       Ruftöne       35         Lautsprecher.       34       Ruftöne       35         Lautstärke einstellen       11       Sperrliste       30         Leitung       38       Zeitsteuerung       29         Ruhezustand       zurückkehren in den       12         Media-Pool       36       Schlummermodus (Wecker)       27         Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen       20         Melodie       Klingelton f. interne/externe Anrufe       35         Meikrofon       gesamtes Telefonbuch an Mobilteil       19         als Babyphone nutzen       27         amelden       8,9         automatische Tastensperre       34         Display-Beleuchtung       33         Display-Sprache       32         ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       32         Einstellungen ändern       32         Freisprechlautstärke       16, 34
R-Taste
Freisprechlautstärke Mobilteil
Hörer   34
Lautstärke einstellen       11         Lautstärke einstellen       11         Lautstärke-Tasten       11         Leitung       38         Medizerinische Geräte       36         Medizinische Geräte       5         Mehrfach-Anrufe       38         Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen       20         Melodie       Screensaver         Klingelton f. interne/externe Anrufe       35         Mikrofon       gesamtes Telefonbuch an Mobilteil       19         signallsierung, Symbole       47         Signallsierung, Symbole       47         Sonderbuchstaben eingeben       13         Sonderbuchstaben eingeben       13         Sonderveichen eingeben       13         Sonderveichen eingeben       22         antomatische Tastensperre       34         Display-Beleuchtung       33         Display-Sprache       32         ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       23         Einstellungen ändern       32         Farbschema       33         Freisprechlautstärke       16, 34
Lautstärke einstellen
Leitung
Media-Pool
M         S           Medizinische Geräte         .5           Mehrfach-Anrufe         .38           Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen         .20           Melodie         Screensaver         .32           Menü-Taste         .10           Mikrofon         gein-/ausschalten         .16           Mobilteil         38 Babyphone nutzen         .27           anmelden         .8, 9           automatische Tastensperre         .34           Display-Beleuchtung         .33           Display-Sprache         .32           ein-/ausschalten         .10           Dissplay-Sprache         .32           ein-/ausschalten         .10           Dissplay-Beleuchtung         .33           Display-Sprache         .32           ein-/ausschalten         .10           Lisstellungen ändern         .24           Einstellungen ändern         .24           Farbschema         .33           Freisprechlautstärke         .16, 34
Media-Pool         36           Medizinische Geräte         5           Mehrfach-Anrufe         38           Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen         20           Melodie         Screensaver         32           Melodie         Senden           Klingelton f. interne/externe Anrufe         35           Menü-Taste         10           Mikrofon         5icherheitshinweise         5icherheitshinweise           6in-/ausschalten         16           18 Babyphone nutzen         27           18 Babyphone nutzen         27           20 automatische Tastensperre         34           21 Display-Beleuchtung         33           22 Display-Sprache         32           23 Ein-/ausschalten         10           24 Farbschema         33           35 Freisprechlautstärke         16, 34
Medizinische Geräte         .5           Mehrfach-Anrufe         .38           Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen         .20           Melodie         Screensaver         .32           Meinzaste         .10           Mikrofon         Sicherheitshinweise         .5           ein-/ausschalten         .16           Mobilteil         Sonderbuchstaben eingeben         .13           als Babyphone nutzen         .27         anmelden         .8, 9           automatische Tastensperre         .34         Display-Beleuchtung         .33           Display-Sprache         .32         aktivieren/deaktivieren         .24           Einstellungen ändern         .32         SOS-Nummer         .30           Einstellungen ändern         .32         löschen         .24           Freisprechlautstärke         .16, 34         Speichern         .24           Speichern         .24         Speichern         .24
Mehrfach-Anrufe.         38           Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen.         20           Melodie         Screensaver.           Klingelton f. interne/externe Anrufe.         35           Menü-Taste.         10           Mikrofon         Signalisierung, Symbole.         47           Giny-ausschalten.         16           Mobilteil         Sonderbuchstaben eingeben.         13           als Babyphone nutzen.         27           anmelden.         8,9         30           automatische Tastensperre         34           Display-Beleuchtung.         33           Display-Sprache         32           ein-/ausschalten.         10           Einstellungen ändern         32           Farbschema.         33           Freisprechlautstärke         16, 34
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen. 20         Senden           Melodie         gesamtes Telefonbuch an Mobilteil         19           Klingelton f. interne/externe Anrufe         35           Menü-Taste.         10           Mikrofon         Signalisierung, Symbole         47           signalisierung, Symbole         47           Signalisierung, Symbole         50           Signalisierung, Symbole         47           Signalisierung, Symbole         47           Signalisierung, Symbole         47           Signalisierung, Symbole         50           Sonderbuchstaben eingeben         13           Sonderzeichen eingeben         13           SOS-Notruf         23           abbrechen         23           Ablauf         23           Ablauf         23           Ablauf         23           SOS-Nummer         30           Sonderzeichen eingeben         24           SOS-Nummer         36           indern         24           Soschen         24           Soschen         24           Soschen         24           Soschen         24           Soschen         24 </td
Melodie         gesamtes Telefonbuch an Mobilteil         19           Klingelton f. interne/externe Anrufe         35           Menü-Taste         10           Mikrofon         Signalisierung, Symbole         47           ein-/ausschalten         16           Mobilteil         Sonderbuchstaben eingeben         13           als Babyphone nutzen         27           anmelden         8,9         34           Display-Beleuchtung         33         Ablauf         23           Display-Sprache         32         aktivieren/deaktivieren         24           Sicherheitshinweise         5         5           Sonderbuchstaben eingeben         13           SOS-Notruf         22         abbrechen         23           Ablauf         23           Ablauf         23           Ablauf         24           SOS-Nummer         30S-Nummer           ändern         24           SoS-Nummer         30S-Nummer           ändern         24           Soschen         24           Soschen         24           Soschen         24           Speichern         24           Speichern         24 </td
Sicherheitshinweise   55
Mikrofon ein-/ausschalten       16       Signalisierung, Symbole       47         Mobilteil       Sonderbuchstaben eingeben       13         als Babyphone nutzen       27       30         anmelden       8,9       30         automatische Tastensperre       34       34         Display-Beleuchtung       33       33         Display-Sprache       32       32         ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       32         Farbschema       33         Freisprechlautstärke       16, 34
ein-/ausschalten         16         Signalton s. Hinweistone           Mobilteil         Sonderbuchstaben eingeben         13           als Babyphone nutzen         27         Sonderzeichen eingeben         13           Sonderzeichen eingeben         13         SOS-Notruf         22           abbrechen         23         abbrechen         23           Ablauf         23         aktivieren/deaktivieren         24           SOS-Nummer         30         sein-/ausschalten         10           Einstellungen ändern         32         löschen         24           Farbschema         33         speichern         24           Freisprechlautstärke         16, 34         Speichern         24
Mobilteil         350nderbuchstaben eingeben.         13           als Babyphone nutzen         27           anmelden         8,9           automatische Tastensperre         34           Display-Beleuchtung         33           Display-Sprache         32           ein-/ausschalten         10           Einstellungen ändern         32           Farbschema         33           Freisprechlautstärke         16, 34
als Babyphone nutzen       27         anmelden       8,9         automatische Tastensperre       34         Display-Beleuchtung       33         Display-Sprache       32         ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       32         Farbschema       33         Freisprechlautstärke       16, 34             Sonderzeichen eingeben       13         SoS-Notruf       22         aktivieren/deaktivieren       24         SOS-Nummer       30         iöschen       24         Speichern       24         Speichern       24
anmelden       8, 9       abbrechen       23         automatische Tastensperre       34       Ablauf       23         Display-Beleuchtung       33       aktivieren/deaktivieren       24         Display-Sprache       32       ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       32       ändern       24         Farbschema       33       jöschen       24         Freisprechlautstärke       16, 34       Speichern       24
automatische lästensperre       34       Ablauf       23         Display-Beleuchtung       33       aktivieren/deaktivieren       24         Display-Sprache       32       SOS-Nummer       30         ein-/ausschalten       10       ändern       24         Einstellungen ändern       32       löschen       24         Farbschema       33       speichern       24         Freisprechlautstärke       16, 34       Speichernlatz im Telefonbush       18
Display-Seleucntung       33       aktivieren/deaktivieren       24         Display-Sprache       32       SOS-Nummer       30         ein-/ausschalten       10       ändern       24         Einstellungen ändern       32       löschen       24         Farbschema       33       speichern       24         Freisprechlautstärke       16, 34       Speichern       24         Speichern       24
ein-/ausschalten       10         Einstellungen ändern       32         Farbschema       33         Freisprechlautstärke       16, 34             Sosi-Nummer         ändern       24         löschen       24         Speichern       24         Speichern       24
Einstellungen ändern       32       andern       24         Farbschema       33       löschen       24         Freisprechlautstärke       16, 34       speichernlatz im Telefonbuch       18
Farbschema         33         speichern         24           Freisprechlautstärke         16, 34         Speichern         18           Speichern         18         Speichern         18
Fleispiechlaussaike 10, 34 Spaichardatz im Talafonbuch 18
Globschillt
Hinwelstone
Hörerlautstärke
in Lieferzugtand zurücksetzen 36 30 Symbole
Ladoschalo anschlioßen 6 Steckernetzgerat
Ruhezustand
Stumm schalten
lastatur-Beleuchtung
Übersicht
Update
Anzeige neuer Nachrichten
auf Display-Tasten
Nachrichtenlisten
Nachrichten-Taste
Neue Nachrichten anzeigen 20

Index

#### Index

	entgangenen anzeigen 26
Т	signalisieren
Tastatur-Beleuchtung	Text eingeben
Taste 1	
Taste belegen	U
Tasten	•
Abheben-Taste 2	Übersicht
Auflegen-Taste	Mobilteil
Display-Tasten	Uhrzeit einstellen
Ein-/Aus-Taste	Umlaute eingeben
Freisprech-Taste	Umwelt
Menü10	
Nachrichten-Taste 2	V
Profile	Verbindung
Raute-Taste2	Mobilteil zuordnen
R-Taste	Name ändern
Stern-Taste	Verpackungsinhalt 6
Steuer-Taste	Verstärker-Funktion
Tastensperre ein-/ausschalten10	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen 17
Tastensperre, automatisch	VIP-Klingelton
Technische Daten	3
Telefon	W
bedienen	Wählen
Telefonbuch	aus Anrufliste
durchsuchen18	
Eintrag	aus Telefonbuch
Eintrag auswählen18	aus Wahlwiederholungsliste
Eintrag erstellen17	mit Kurzwahl
Eintrag/Liste senden an Mobilteil 19	Wahlwiederholungsliste
Nummer übernehmen18	
Nummer wählen	Wecker
öffnen	ein-/ausschalten
Reihenfolge der Einträge	Weckruf
senden an Mobilteil19	
Speicherplatz	Z
Telefonieren	Zeichensatztabellen 45
extern	Zeitsteuerung für externe Anrufe 29
Termin	Ziffer eingeben
einstellen	Ziffern-Taste belegen
entgangen	Zulassung 42

### Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

#### © Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.