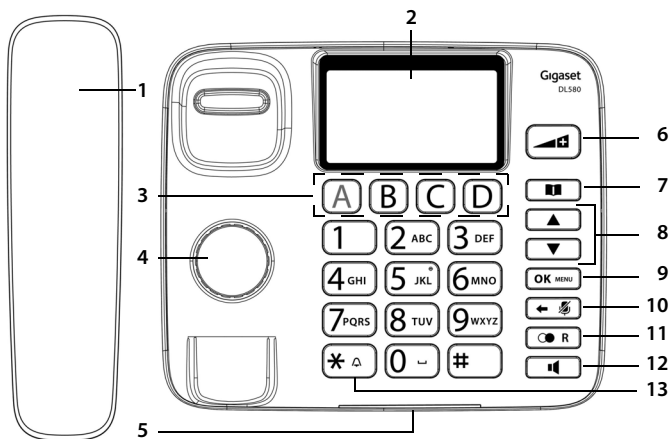


Gigaset

DL580

Übersicht

**1 Hörer****2 Display**

Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit sowie weitere situationsabhängige Informationen

3 Direktwahl-Tasten A - D

Besondere Rufnummern wählen

4 Lautsprecher**5 Anzeige eingehender Anrufe****6 Sound-Boost-Taste**

Im Gespräch: Hörer-/Lautsprecherlautstärke verstärken

Im Menü: zurück in den Ruhezustand

7 Telefonbuch-Taste

Telefonbuch öffnen: kurz drücken

Sperrliste öffnen: lang drücken

8 Auf-/Ab-Tasten

In Menü/Liste: hinauf-/hinunterscrollen
Im Ruhezustand: Liste der eingehenden Anrufe öffnen

In Eingabefeldern: Schreibmarke nach links/rechts bewegen

Eingehender Anruf: Klingeltonlautstärke einstellen

9 OK-/Menü-Taste

Im Ruhezustand: Menü öffnen

Im Menü: Auswahl bestätigen

10 Zurück-/Stummschalt-Taste

Im Gespräch: Mikrofon stummschalten

Eingehender Anruf: Klingelton aus

Im Menü: Menüebene nach oben

In Eingabefeldern: Zeichen löschen

11 Rückfrage-/Flash-Taste

Im Ruhezustand: Liste der ausgehenden Anrufe öffnen

12 Freisprech-Taste

Eingehender Anruf: Anruf über Lautsprecher annehmen

Im Gespräch: von Hörer zur Freisprechfunktion wechseln

13 Stern-Taste

Klingelton ausschalten

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Extra laut hören / Sound Boost-Funktion

- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Inbetriebnahme



Das Gerät ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Telefon anschließen

- ▶ Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Höreranschlusskabels in die Buchse **1** auf der Unterseite des Telefons, das andere Ende in den Hörer **2**.

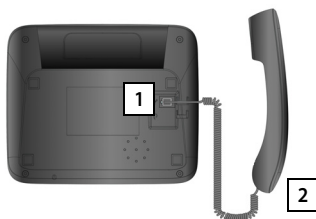

- ▶ Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Telefonkabels in die Buchse **3** auf der Rückseite des Telefons, das andere Ende in den Telefonanschluss **4**.
- ▶ Stecken Sie das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Buchse **5** auf der Rückseite des Telefons, das Steckernetzgerät in die Steckdose **6**.

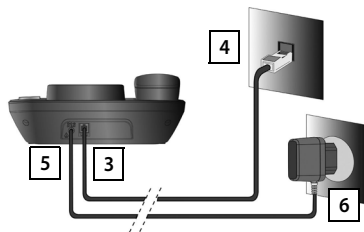

Telefonieren

Anrufen

Wählen

- ▶ Im Ruhezustand  Rufnummer eingeben ▶ Hörer abheben  oder Freisprech-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Direktwahl

Wenn einer der Tasten  bis  eine Rufnummer zugeordnet ist

- ▶ Betreffende Taste drücken ... die zugeordnete Rufnummer wird sofort gewählt

Wenn einer der Tasten  bis  eine Rufnummer zugeordnet ist

- ▶ Betreffende Ziffern-Taste drücken ... die zugeordnete Rufnummer wird sofort gewählt

Der Anruf wird über Lautsprecher aufgebaut. Wenn gewünscht, Hörer abheben .



Die Direktwahl-Tasten werden über die Telefonbuch-Konfiguration eingerichtet.

Aus einer Anrufliste wählen

- ▶ Taste  (eingegangene Anrufe) oder  (ausgegangene Anrufe) drücken ... die Anrufliste wird geöffnet ▶ mit  die Rufnummer auswählen, die gewählt werden soll ▶ Hörer abheben  oder Freisprech-Taste  drücken

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ Taste  drücken ... das Telefonbuch wird geöffnet ▶ mit  die Rufnummer auswählen, die gewählt werden soll ▶ Hörer abheben  oder Freisprech-Taste  drücken

Eingehende Anrufe

Ein eingehender Anruf wird durch Klingeln, mit einer Anzeige am Display und durch Blinken der Anruferanzeige signalisiert. Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn verfügbar. Ist die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Anzahl von neuen eingehenden Anrufen, die nicht angenommen wurden, wird rechts oben im Display neben dem Symbol  angezeigt.

Anruf annehmen

- Hörer abheben  oder Freisprech-Taste  drücken

Klingeltonlautstärke einstellen

- Mit  die Klingeltonlautstärke während des eingehenden Anrufs einstellen

Klingelton ausschalten

Wenn Sie von einem eingehenden Anruf nicht gestört werden wollen, können Sie den Klingelton ausschalten.

- Taste  drücken

Nicht stören

Ist die Funktion aktiviert, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht.

- Taste  drücken und halten ... im Display wird das Symbol  angezeigt
- Klingelton wieder einschalten: ► Taste  noch einmal drücken und halten



Über die Menüeinstellung **NICHT STÖREN** kann die Funktion auch zeitgesteuert aktiviert/deaktiviert werden.

Funktionen während eines Gesprächs

In den Freisprechbetrieb umschalten

- Taste  drücken ► Hörer auflegen 

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

- Mit  die Hörer-/Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Hörer-/Lautsprecherlautstärke verstärken

Ist im Gespräch die Lautstärke nicht hoch genug, können Sie sie vorübergehend erhöhen. Die Einstellung gilt, bis Sie das Gespräch beenden.

- Im Gespräch die Taste  drücken

Mikrofon stummschalten

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, können Ihre Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.

- Im Gespräch die Taste  drücken

Mikrofon wieder einschalten: ► Taste  drücken

Gespräch beenden

- Hörer auflegen 

Anruflisten

Das Telefon speichert bis zu 99 eingehende und bis zu 15 ausgehende Anrufe in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

Eingehende Anrufe: ► Taste  oder  drücken

Ausgehende Anrufe: ► Taste  drücken

- Mit  durch die Liste scrollen

Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt. Die Nummer des aktuell angezeigten Eintrags in der Liste sehen Sie rechts oben im Display neben dem Symbol .

Telefonieren

Entgangene Anrufe

Entgangene Anrufe werden ebenfalls in der Liste der eingehenden Anrufe gespeichert. Gibt es entgangene Anrufe, blinkt das Symbol  rechts oben im Display. Daneben steht die Anzahl der neuen entgangenen Anrufe.

- ▶  Anrufliste öffnen ... der zuletzt eingegangene entgangene Anruf wird zuerst angezeigt
- ▶ Mit  weitere entgangene Anrufe durchblättern.

Wenn Sie einen Eintrag angesehen haben, wechselt das Symbol zu .

Rufnummer aus einer Anrufliste ins Telefonbuch übertragen

Sie können Rufnummern, die in einer Anrufliste stehen, in das Telefonbuch übertragen.

- ▶ Anrufliste öffnen ▶ mit  den gewünschten Eintrag auswählen ▶ 
- ▶  **INS TEL-BUCH** auswählen ▶  ▶ mit  den zugehörigen Namen eingeben ▶  ... der Eintrag wird gespeichert

Eintrag/Liste löschen

Sie können einen bestimmten Eintrag oder die ganze Liste löschen.

- ▶ Anrufliste öffnen
 - Eintrag löschen: ▶ mit  einen Eintrag auswählen ▶  ▶ 
 - EINTRAG LÖSCHEN** auswählen ▶ 
 - LÖSCHEN?** ▶ 
 - Liste löschen: ▶  **LISTE LÖSCHEN** auswählen ▶ 
 - LÖSCHEN?** ▶ 

Telefonbuch

Das Telefonbuch speichert bis zu 99 Namen und Nummern.

Telefonbuch öffnen

- Taste  drücken ► mit  durch die Telefonbucheinträge scrollen

Neuen Eintrag erstellen

- Taste  drücken ► **NEUER EINTRAG** auswählen ► 
- Mit  Nummer eingeben ►  ► mit  Namen ►  ... der Eintrag wird gespeichert

Eintrag bearbeiten

- Taste  drücken ► mit  gewünschten Eintrag auswählen ►  ►  **EINTRAG BEARB.** auswählen ► 
- Taste  drücken, um Zeichen links neben der Schreibmarke zu löschen
- Mit  den Eintrag ändern

Eintrag/Liste löschen

Sie können einen bestimmten Eintrag oder das ganze Telefonbuch löschen.

- Taste  drücken

Eintrag löschen:

- mit  einen Eintrag auswählen ►  ►  **EINTRAG LÖSCHEN** auswählen ►  ► **LÖSCHEN?** ► 

Telefonbuch löschen:

-  **LISTE LÖSCHEN** auswählen ►  ► **LÖSCHEN?** ► 

Direktwahl-Tasten

Für die schnelle Wahl von Rufnummern können Sie einer der Tasten **A** bis **D** eine Rufnummer zuweisen. Die Taste **A** ist rot gefärbt und sollte mit einer Rufnummer belegt werden, die im Notfall angerufen werden soll. Wenn Sie eine Direktwahl-Taste drücken wird die zugeordnete Rufnummer sofort gewählt.

Zusätzlich können die Tasten **0** bis **9** mit Rufnummern für die Direktwahl belegt werden.



Eine Rufnummer, die für die Direktwahl genutzt werden soll, muss zunächst im Telefonbuch gespeichert werden.

Direktwahl-Taste mit einer Rufnummer belegen/löschen

► Taste **☐** drücken ... das Telefonbuch wird geöffnet ► mit **▲▼** den Eintrag auswählen, der einer Direktwahl-Taste zugeordnet werden soll ► **OK MENU**

Eintrag anlegen: ► **▲▼ DIREKTWAHL** auswählen ► **OK MENU** ► A - D oder 0 - 9 auswählen ► **OK MENU** ... die Rufnummern wird der Taste zugeordnet

Eintrag löschen: ► **▲▼ DIREKTWAHL** auswählen ► **OK MENU** ► A - D oder 0 - 9 auswählen ► Taste **←** drücken ► **OK MENU**



Überprüfen, welche Rufnummer den Tasten **A** bis **D** zugewiesen ist:

- Betreffende Taste lang drücken
- Zurück in den Ruhezustand: **↵** drücken

Sperrliste

Anrufe von Rufnummern, die in der Sperrliste eingetragen sind, werden nicht signalisiert. Das Telefon klingelt nicht und beendet die Verbindung automatisch. Die Sperrliste kann bis zu zehn Einträge haben.



Anrufe von Rufnummern, die in der Sperrliste eingetragen sind, werden als entgangener Anruf in der Liste der eingehenden Anrufe gespeichert.

Einstellungen

Sperrliste öffnen

- Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ► mit  durch die Liste scrollen ► die Speicherposition wird rechts oben im Display angezeigt

Eintrag in Sperrliste erstellen

- Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ► mit  gewünschte Speicherposition auswählen ►  ► mit  Rufnummer eingeben, die in die Liste eingetragen werden soll ►  ... der Eintrag wird gespeichert

Wenn die Speicherposition nicht leer ist: ► mit  die Ziffern links der Schreibmarke entfernen

Rufnummer aus Sperrliste entfernen

- Taste  drücken und drei Sekunden lang halten ► mit  Rufnummer auswählen, die gelöscht werden soll ►  ►  drücken, bis alle Zeichen gelöscht sind ► mit  bestätigen

Einstellungen

Alle Einstellungen müssen im Ruhezustand ausgeführt werden.

Allgemeines

- | | |
|--|--|
| In den Einstellungsmodus wechseln: | ►  drücken |
| Menüeintrag oder Einstellung auswählen: | ►  oder  drücken |
| Auswahl bestätigen: | ►  drücken |
| Zurück zur vorherigen Menüebene: | ►  drücken |
| Schreibmarke in Textfeld nach links/rechts bewegen: | ►  oder  drücken |
| Zurück in den Ruhezustand ohne die Einstellungen zu sichern: | ►  drücken |

Sprache

Sie können zwischen verschiedenen Display-Sprachen wählen.

- ▶  drücken ▶  **SPRACHE** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  gewünschte Sprache auswählen ▶ 

Klingelton

Klingeltonlautstärke

Stellen Sie den Klingelton in sieben Stufen ein oder wählen Sie **STEIGEND**, d. h. Klingelton in zunehmender Lautstärke.

- ▶  drücken ▶  **LAUTSTÄRKE** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  die gewünschte Stufe auswählen ▶ 

Klingelmelodie

Sie können für den Klingelton zwischen zehn verschiedenen Melodien wählen.

- ▶  drücken ▶  **KLINGELTON** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  den gewünschten Klingelton auswählen (1-10) ▶ 

Nicht stören

Ist die Funktion aktiviert, klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht.

- ▶  drücken ▶  **NICHT STÖREN** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Funktion ein-/ausschalten (**AN/AUS**) ▶ 

Wenn Sie die Funktion einschalten:

- ▶  drücken ▶ mit  Anfangszeit eingeben ▶  ▶  **ENDZEIT** auswählen ▶  ▶ mit  Endzeit eingeben ▶ 

Einstellungen

Display-Kontrast

Sie können den Display-Kontrast in drei Stufen einstellen. Voreinstellung: Stufe 3

- ▶  drücken ▶  KONTRAST auswählen ▶ 
- ▶ Mit  gewünschte Stufe auswählen ▶ 

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

- ▶  drücken ▶  DATUM + UHRZEIT auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Datum und Uhrzeit an der Schreibmarkenposition eingeben ▶ 



Schreibmarke mit  nach links/rechts bewegen.

Netzwerkzeit

Datum und Uhrzeit können automatisch über das Telefonnetz eingestellt werden. Ist die Funktion aktiviert, wird die manuelle Einstellung überschrieben.

- ▶  drücken ▶  NETZWERKZEIT auswählen ▶ 
- ▶ Mit  die automatische Zeiteinstellung ein-/ausschalten (AN/AUS) ▶ 

Wecker

- ▶  auswählen ▶  WECKER auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Wecker aktivieren/deaktivieren (AN/AUS) ▶ 
- ▶ Mit  Weckzeit an der Schreibmarkenposition eingeben ▶ 

Wecker ausschalten: ▶  drücken



Beim Wählen, wenn das Telefon besetzt ist oder klingelt, wird kein Weckruf ausgelöst.

Provider/Telefonanlagen-spezifische Einstellungen

Vorwahlziffer

Vorwahlziffer (z.B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶  drücken ▶  **VORWAHLZIFFER** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  Vorwahlziffer eingeben ▶ 

Beispiel: Die Vorwahlziffer wird auf "0" gesetzt

Nummer 123456 vorwählen ▶ Wahlvorgang einleiten ... die gewählte Rufnummer ist 0123456

Flash-Zeit

Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) der Taste  an die Erfordernisse Ihrer Telefonanlage/-verbindung anpassen. Mögliche Werte: 90ms/100ms/120ms/270ms/300ms/600ms.

- ▶  drücken ▶  **FLASHZEIT** auswählen ▶ 
- ▶ Mit  gewünschte Flash-Zeit auswählen ▶ 

Kundenservice (Customer Care)

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen. Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Kundenservice (Customer Care)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde Deutschland, Österreich, Luxemburg

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsauschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder

Kundenservice (Customer Care)

grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Herstellerhinweise

- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen, luxemburgischen, schweizer und österreichischen Netz vorgesehen (s. Gerätelabel).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Herstellerhinweise

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter

Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M216-B101-2-43