


Gigaset



Die Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Kurzübersicht Gigaset DESK 400

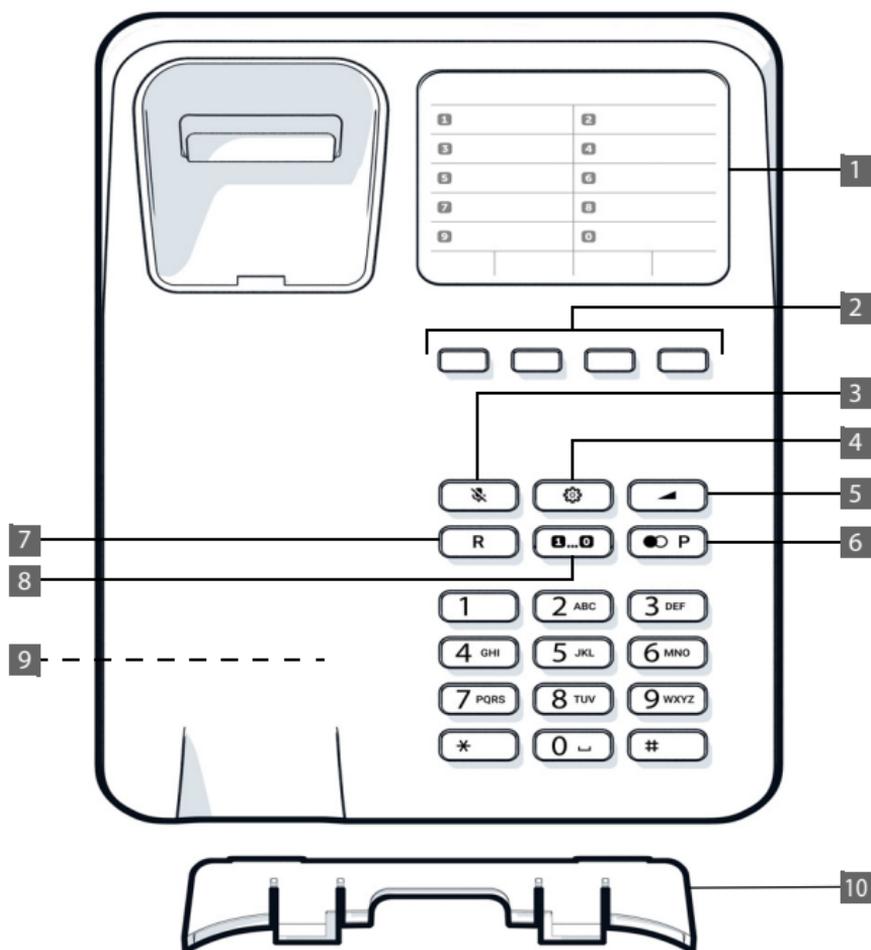

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Einlegeschild zum Notieren der Kurzwahl- und Direktwahl-Tastenbelegung</p> <p>2 Direktwahl-Tasten</p> <p>3 Stummschalte-Taste</p> <p>4 Speichern-Taste</p> <p>5 Lautstärke-Taste</p> | <p>6 Wahlwiederholungs-/Pause-Taste</p> <p>7 Rückfrage-Taste</p> <p>8 Kurzwahl-Taste</p> <p>9 Schiebeschalter zum Wechsel zwischen Puls- und Tonwahl (auf der Rückseite Ihrer Telefonbasis)</p> <p>10 Aufsteller</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung Ihres Telefons. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf. Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Telefon DESK 400 - im Folgenden: Telefon - ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Das Telefon ist ausschließlich geeignet für den privaten Gebrauch in geschlossenen Innenräumen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Sicherheitshinweise



Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Telefondose an.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Telefons, bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen:


- ◆ Telefonhörer
- ◆ Telefonbasis
- ◆ Aufsteller
- ◆ Anschlusskabel
- ◆ Hörerkabel
- ◆ Bedienungsanleitung

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 9).

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Kurz- und Direktwahltasten finden Sie im Internet unter: www.gigaset.com/manuals

Telefon anschließen

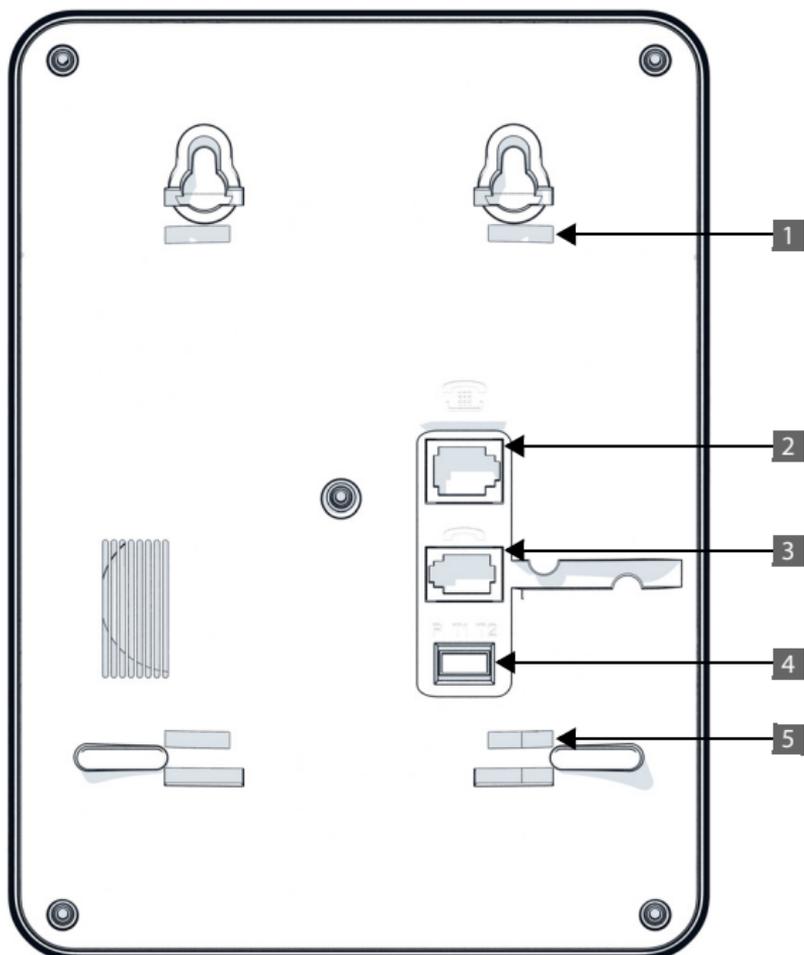

- ▶ Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Telefonbasis. Schließen Sie das Hörerkabel mit dem kurzen Ende an den Telefonhörer und mit dem anderen Ende an die Telefonbasis (3) an.
- ▶ Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Telefonanschluss. Schließen Sie das Anschlusskabel an der Telefonbasis (2) und Ihrer Telefondose an.
- ▶ Führen Sie das Anschlusskabel durch den Kabelkanal des Aufstellers.
- ▶ Montieren Sie den Aufsteller auf der Rückseite Ihres Telefons an der oberen Position (1). Dies verbessert die Lesbarkeit von Tasten und Einlegeschild. Stecken Sie den Aufsteller in die dafür vorhergesehene Halterung. Der Aufsteller rastet hörbar ein.

Wandmontage

⚡ Warnung! Lebensgefahr durch Stromschlag oder Gasexplosion! Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Strom- oder Gasleitungen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Strom- oder Gasleitungen beschädigen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im horizontalen Abstand von ca. 65 mm in die Wand und befestigen Sie zwei geeignete Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ▶ Montieren Sie den Aufsteller auf der Rückseite Ihres Telefons an der unteren Position (5). Dies verbessert die Lesbarkeit von Tasten und Einlegeschild. Stecken Sie den Aufsteller in die davor vorhergesehene Halterung. Der Aufsteller rastet hörbar ein.
- ▶ Stellen Sie bei Bedarf vor der Montage Ihres Telefons das Wahlverfahren (→ S. 6) mit dem Schiebeschalter (4) ein.
- ▶ Montieren Sie Ihr Telefon an den vorstehenden Schrauben.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C bis + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter ein-

halten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.

- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Wählen und Speichern von Rufnummern

Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.



Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.

Direktwahl und Kurzwahl

Sie können insgesamt 14 Rufnummern (jeweils max. 21 Ziffern) speichern. 10 Rufnummern als Kurzwahl über die Nummerntasten (0-9) und 4 Rufnummern über die Direktwahl-tasten.

Direktwahlnummer speichern



Hörer abheben, Speichern-Taste drücken.



Direktwahl-Taste drücken.



Rufnummer für Kurzwahl eingeben.



Speichern-Taste drücken.

Kurzwahlnummer speichern

  Hörer abheben, Speichern-Taste drücken.

 Kurzwahl-Taste drücken.

 ...  Kurzwahl-Nummer festlegen.

 Rufnummer für Kurzwahl eingeben.

 Speichern-Taste drücken.

Direktwahlnummer wählen

  Hörer abheben, Direktwahl-Taste drücken.

Kurzwahlnummer wählen

  Hörer abheben, Kurzwahl-Taste drücken.

 ...  Kurzwahl-Nummern-Taste drücken.

Hinweise zum Speichern und Löschen von Kurzwahl-Tasten

 und  werden ohne Berücksichtigung des eingestellten Wahlverfahrens gespeichert, jedoch nur im Tonwahl-Verfahren gewählt (→ S. 6).

Ist die eingegebene Rufnummer länger als 21 Ziffern, wird die gespeicherte Nummer gelöscht.

Wählpausen

Sie können mit  eine oder mehrere Wählpausen für Kurzwahlnummern eingeben (nicht für die erste Ziffer). Wählpausen werden in den Speicher übertragen und sind für bestimmte Nebenstellenanlagen notwendig (z. B.: 0  2368).

◆ Wählen einer Pause innerhalb der ersten 5 Ziffern:

Die gespeicherte Rufnummer wird vollständig gewählt, einschließlich der 2-sekündigen Wählpause.

◆ Wählen einer Pause nach den ersten 5 Ziffern:

Der Teil der Rufnummer, der nach der Pause gespeichert ist, wird erst nach Drücken der Taste  gewählt.

Telefon einstellen

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke ist in zwei Stufen einstellbar.

 Lautstärke-Taste drücken.

Nach dem nächsten Abheben gilt wieder die ursprüngliche Lautstärke.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon des Telefons während eines Gesprächs ausschalten:

 Stummschalte-Taste drücken.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten: Erneut Stummschalte-Taste drücken.

Klingelton einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen (Werkseinstellung: Stufe 6) oder ihn ausschalten.

  Hörer abheben, Speichern-Taste drücken.
 Raute-Taste drücken.

 ...  Eine der Nummern-Tasten drücken.
 (0: Klingelton aus bis Hörer das nächste Mal abgehoben wird).

 Speichern-Taste drücken.

	Lautstärke		
	leise	mittel	laut
Melodie 1			
Melodie 2			
Melodie 3			

Betrieb an einer privaten Telefonanlage

Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

T1: Tonwahl, Flash-Zeit 90 ms
 T2: Tonwahl, Flash-Zeit 270/600 ms
 (abhängig von Gerätevariante)
 P: Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons umstellen.

T1 T2 P Verwenden Sie dazu den Schiebeschalter auf der Rückseite Ihrer Telefonbasis.



In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die Tonwahl erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen, ohne die Schalterstellung zu verändern.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 Stern-Taste drücken.
 Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

Telefonieren über Netzdienste

Netzanbieter bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Bestellung/Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten (z. B. Anrufweiterschaltung, Rückruf bei besetzt, Dreierkonferenz usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, über die Sie Ihr Netzanbieter informiert. Sie können die gesamte Tastenkombination einschließlich der Ziel-Ruf-

nummer einer festen Anrufweiter-schaltung wie eine normale Rufnum-mer auf Ihre Kurzwahl-Tasten spei-chern.

Rückfrage-Taste

Für diverse Netzdienste wird die Rückfrage-Taste für die Nutzung ver-schiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei besetzt“.

Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der öffentlichen Telefonanlage anpas-sen. Verwenden Sie dazu den Schiebeschalter auf der Rückseite Ihrer Telefonbasis (→ S. 6).

Anhang

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antista-tiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofaser-tuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der stati-schen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substan-zen zu Veränderungen der Oberflä-che führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getes-tet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanz-oberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefo-nen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssig-keit in Kontakt gekommen ist:

- 1** **Sämtliche Kabel vom Gerät ab-ziehen.**
- 2** Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3** Alle Teile trocken tupfen.
- 4** Das Gerät anschließend **min-destens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten (wenn vor-handen) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mik-rowelle, Backofen o. Ä.).
- 5** **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetrieb-nahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Sie heben den Hörer ab, hören aber keinen Wählton:

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?

Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Ist die Stummschalte-Taste gedrückt?

Sie hören regelmäßige Puls-Geräusche während eines Gesprächs: Die Verbindung empfängt Zählpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen

Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Pro-

dukt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein. Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- ◆ Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- ◆ Online-Anmeldung von Reparaturen*
- ◆ Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*

Abonnieren unseres Newsletters



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

- ◆ Hier finden Sie u. a.:
- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland

02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde. Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gemäß § 437 BGB (Gewährleistungsrechte) gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln im Sinne der §§ 434, ff., 475, ff. BGB dar.

Garantiebestimmungen:

Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen. Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.

Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt.

Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-B101-3-19